


Пульт дистанционного управления RC-01


Пульт RC-01 предназначен для дистанционного управления преобразователями частоты DELTA VFD. Управление осуществляется через дискретные и аналоговые входы/выходы преобразователя частоты. Схемы подключения и настройки параметров преобразователя частоты даны в руководствах по эксплуатации на соответствующие модели VFD.

1. Габаритно-установочные размеры.

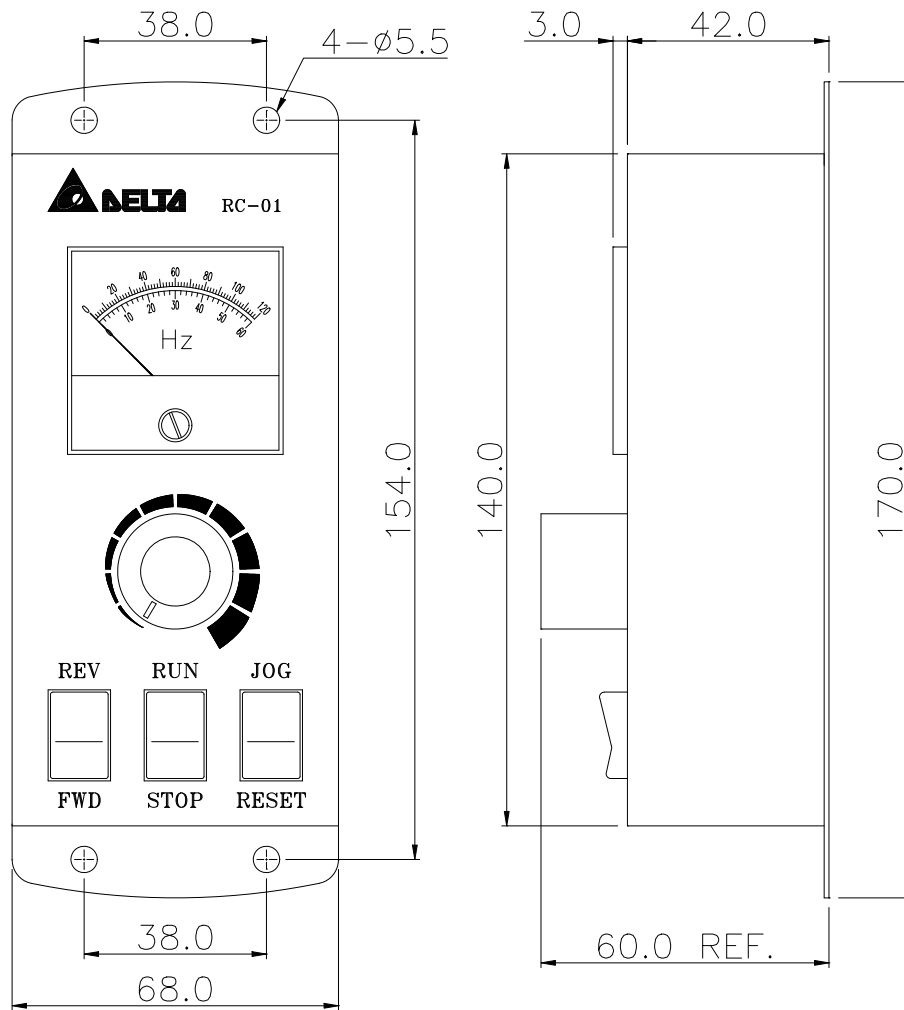

Размеры в мм.

2. Терминалы клеммной колодки RC-01

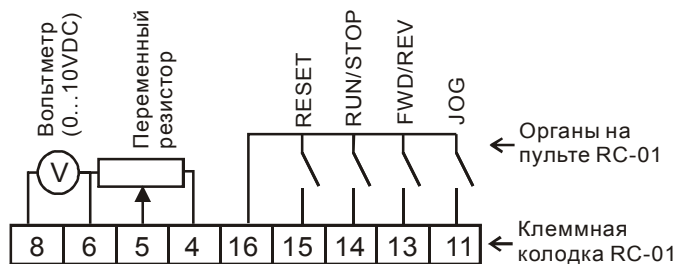

3. Замечания по монтажу.

Внимание! Монтаж пульта РС-01 должен проводиться с соблюдением требований руководств на преобразователи частоты, а также ПУЭ и СНиП.

1. Подключение рекомендуется выполнять гибкими экранированными кабелями с многожильными проводниками. Рекомендуемое сечение проводников: 0.75 мм^2 . При длинном кабеле сечение должно выбираться с учетом возможного падения.
2. Прокладывайте управляющие кабели отдельно и как можно дальше от силовых кабелей или под углом примерно 90° к силовым проводам.
3. Не подсоединяйте и не отсоединяйте провода, находящиеся под напряжением.
4. Если используются твердые сигнальные провода, их диаметр не должен превышать 1 мм. В противном случае клеммный блок может быть поврежден.
5. Затягивайте клеммы с рекомендуемым усилием. Неплотная затяжка может вызвать искрение. Слишком сильная затяжка может повредить клеммник.
6. Корпус пульта не обеспечивает защиту от попадания твердых тел и проникновения влаги (IP00). В связи с этим он должен быть установлен в месте, защищенном от воздействия высоких температур, влажности, капель воды, пыли, коррозионно-опасных материалов, электрических разрядов и вибраций.